


Seznam rezervnih delov

VARMIG 191 Supermig



SEZNAM REZERVNIH DELOV


SLIKA 1, BILD 1,
FIGURE 1, ÄBRA 1,
SLIKA 1, СЛИКА 1

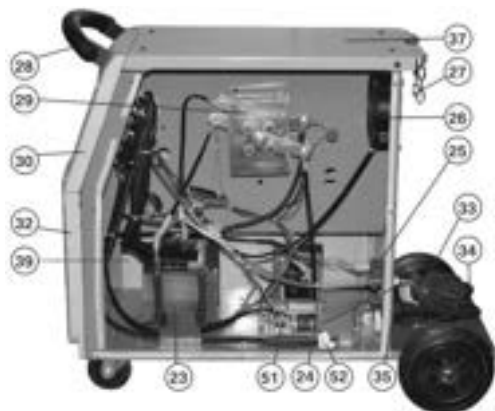

SLIKA 2, BILD 2,
FIGURE 2, ÄBRA 2,
SLIKA 2, СЛИКА 2



SLIKA 3, BILD 3,
FIGURE 3, ÄBRA 3,
SLIKA 3, СЛИКА 3

SEZNAM REZERVNIH DELOV

Slika	Poz	Naziv dela	VARMIG 191 Supermig	Opombe
1	1	Stikalo vklopno 230-0-400	696620	
1	2	Luč kontrolna ZE	696788	
1	3	Stikalo stopenjsko 1-6	696621	
1	4	Luč kontrolna OR	693756	
1	6	Gumb potenciometra	690229	
1	6a	Pokrov gumba FI23	690230	
1	7	Priključek centralni kpl	603446	
1	07a	Cevka	603447	
1	8	Vtičnica komplet	691051	
1	9	Kolo 160	680607	
1	10	Kapica zaščitna	680609	
1	11	Osovina	680608	
1	12	Kolo gibljivo	683325	
1	13	Potenciometer 10 K/LIN-PC 16	687089	
1	14	Potenciometer 470 K/LIN-PC 16 s stikalom	687099	
1	15	Podložka	020040	
2	23	Transformator energetski	603023	
2	24	Cev velvic 5 X 1,5	012113	
2	26	Ventilator	689241	
2	25	Ventil elektromagnetni	690210	
2	26a	Mrežica	689548	
2	27	Veriga	602879	
2	28	Ročaj	603269	R.9005
2	29	Stavek usmerniški	605467	
2	30	Maska PVC sprednja zgornja 400-1	603277	
2	32	Maska PVC sprednja spodnja 400-3	603278	
2	33	Vtič 5p	011636	
2	34	Kabel priključni	677069	
2	34c	Kabel reducirni 3X1,5X500	677074	
2	35	Razbremenilec kabla	680053	
1	36	Stranica leva	603265.RU	R.1028
2	37	Pokrov	603268.RU	R.1028
3	38	Vrata	603267.RU	R.1028
2	39	Stranica desna	603266.RU	R.1028
3	40	Zapiralo zaskočno	602592	
3	42	Nosilec koluta žice	605460	
3	45	Mehanizem za pomik žice KPL.	692596	
3	46	Kolo pogonsko fi0,6-0,8	693016	
3	46	Kolo pogonsko fi0,8-1,0	696625 Al*	
3	49	Dušilka	603024	
2	51	Vložek elektronski MM 100/T	695847	
2	52	Kondenzator	025029	
'-	'-	Kabel za maso	695704	

Opomba: Deli poz. 6, 6a, 8, 9,10,12, 24, 30, 32, 42, 43, 46, zunanji kabli in gorilnik so potrošni deli in niso predmet garancije

* - opcija